


Instrukcja montażu W-2507...B

Zestaw ociekarek LUX

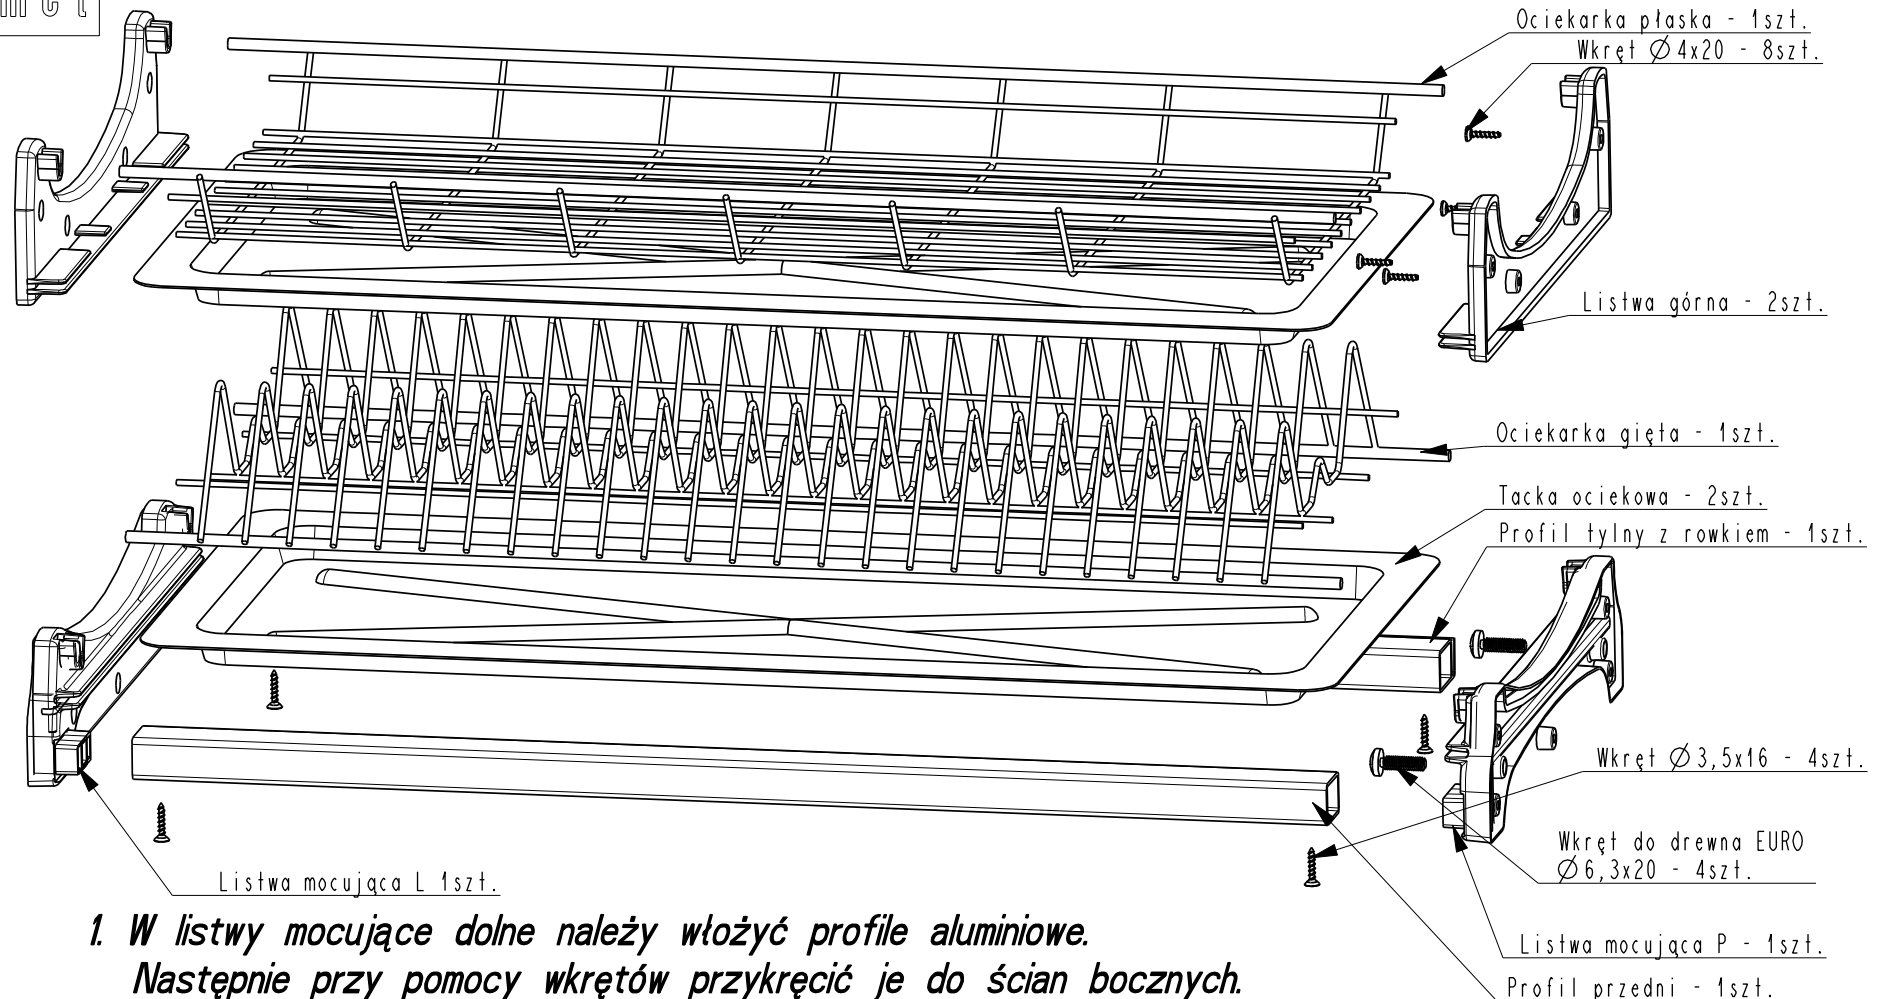

1. W listwy mocujące dolne należy włożyć profile aluminiowe.
Następnie przy pomocy wkrętów przykręcić je do ścian bocznych.
Po zamocowaniu wsunąć w rowki listew mocujących tackę ociekową,
a następnie wcisnąć ociekarkę giętą
2. Listwy mocujące górne przy pomocy wkrętów $\varnothing 4 \times 20$ (8szt.) przykręcić do ścian bocznych. po zamontowaniu położyć na stelaż tackę,
a następnie ociekarkę prostą.

